ECOHiLUX エコハイルクス 直管LEDランプ専用器具

埋込パネルシステム用パネルユニット

VDTルーバー　IRPU42PU-VL・IRPU22PU-VL
マルチルーバー　IRPU42PU-ML・IRPU22PU-ML

共通施工説明書
共通取扱説明書
保管用
専用ランプを必ず使用してください。

このたびはお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる方や他の方々が、危害や損害を被ることがないように、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
本品はエコハイルクス直管LEDランプ及び専用照明器具です。一般蛍光灯や他社製LEDランプを取り付けないでください。

⚠ 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※素人工事は法律で禁じられております。
　器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
　施工は必ず工事店に依頼してください。
※工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
ご使用になる前に、この**「安全上のご注意」**をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、**「警告」「注意」**の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味
⃠ してはいけない「禁止」内容です。　❗ しなければならない「強制」内容です。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告

取り付け
器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災などの原因になります。
❗ 必ず実施

本品はパネルシステム用パネルユニットです。適合器具以外には使用しないでください。落下の原因になります。
❗ 必ず実施

改造
器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因になります。
⃠ 禁止

⚠ 注意

直射日光・振動・腐食ガス
直射日光の当たる場所や振動のある場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。
⃠ 禁止

お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告

LEDランプ専用
この器具はアイリス直管LEDランプ専用器具です。一般蛍光灯や他社製のLEDランプは取り付けないでください。誤って取り付けた場合、不点灯や感電、火災の原因になります。
❗ 必ず実施

電源を切る
ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
❗ 必ず実施

⚠ 注意

器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には水・洗剤・薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
⃠ 禁止

器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
❗ 必ず実施

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。
❗ 必ず実施

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より3年間です。消耗品（ランプなど）は、対象外です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、お買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品とお買上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3.保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせて頂きます。その他の保証は致しかねます。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
　③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
　④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
　⑤お買上げ日を特定できるものの提示がない場合
5.本書は日本国内においてのみ有効となります。
6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

パーツリストと各部の名称

●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
●表記以外の部材は梱包材です。

■器具本体（別梱包）

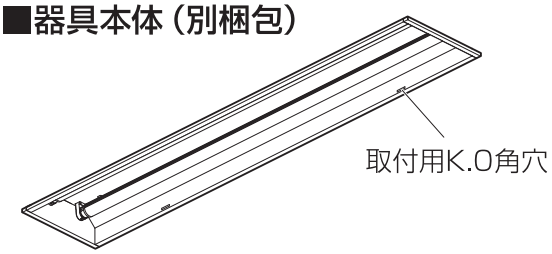

■パネルユニット（VTDルーバー、マルチルーバー）

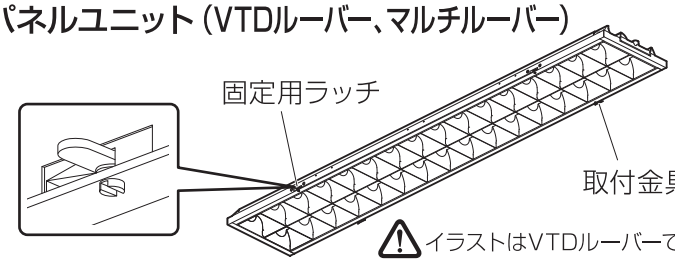

⚠イラストはVTDルーバーです。

取り付け方

●部品は正確に取り付けてください。

1 器具本体の電源を切る

取り付けは、周囲にほこりが散乱している状態では行わないでください。
脱着の際は、同梱の手袋を着用してください。

⚠注 意
- ●感電のおそれあり
  ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
- ●やけどのおそれあり
  点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないでください。

2 取付用K.O角穴を開ける

4ケ所のK.O角穴をドライバーなどで90°以上器具本体外に曲げ込んでください。

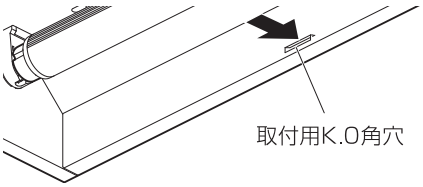

3 パネルユニットを取り付ける

●パネルユニットの取付金具を取付用K.O角穴に片方ずつ引っ掛けてください。

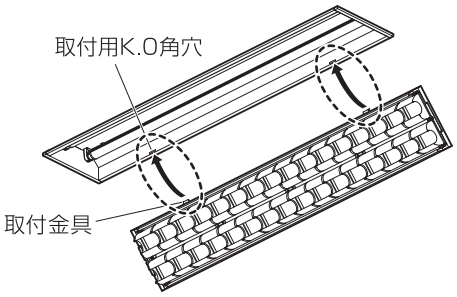

●パネルユニットを取付金具がついている方に押しながら回転させてください。
固定用ラッチはパネルユニット枠に収納しておいてください。

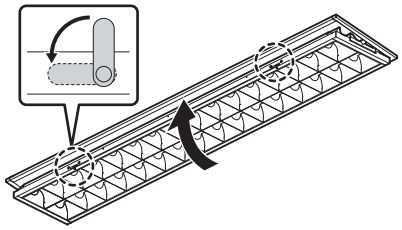

●固定用ラッチを90°回転させ取付用K.O角穴に固定してください。
取り付けが不完全な場合、落下の原因になります。

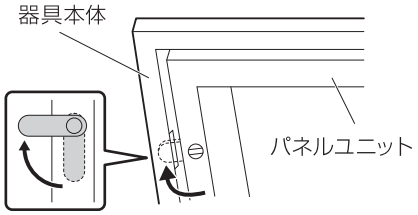

■パネルユニットのはずし方

●固定用ラッチのはずし方

パネルユニットを軽く押し上げ固定用ラッチを90°回転させてください。
パネルユニットを引き下げ、取付金具がついている方に回転させてください。

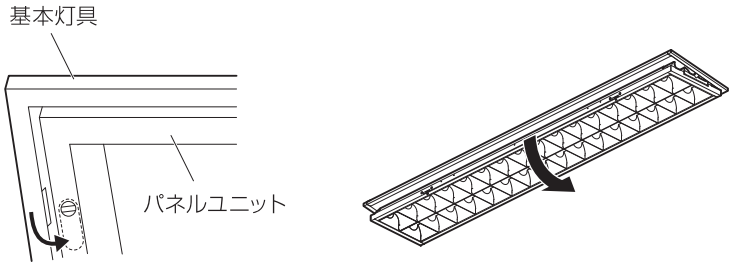

●取付金具のはずし方

パネルユニットを横にスライドさせ、反対方向の取付金具をはずしてください。次に逆の方向にスライドさせ、もう一方の取付金具をはずしてください。

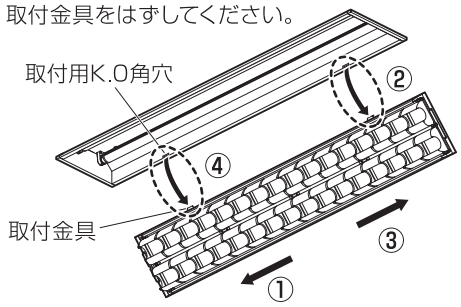

お手入れのしかた

布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、充分によく絞ってから拭いてください。
※お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋２丁目１２番１号
ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/
お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00
0120-311-564